

# La débroussailleuse


## Plaque de hanche

- La plaque de hanche est réglée pour arriver environ 10 cm sous l'os de la hanche.
- Au moment du réglage des bretelles, avant d'accrocher la débroussailleuse, appuyez sur le crochet d'attache avec une main. Vérifiez que la pression exercée sur les deux épaules soit identique.



## Centre du guidon

- Le guidon se règle : les poignées s'inclinent vers le haut ou le bas, pour travailler les bras légèrement pliés (coudes formant un angle de 120°).
- Le réglage est à faire pour chaque personne utilisant la machine et à chaque chantier à réaliser (selon la pente, la végétation...).
- Les poignées se règlent aussi de gauche à droite pour centrer la machine devant soi, sans se tordre le dos ni déporter les épaules.

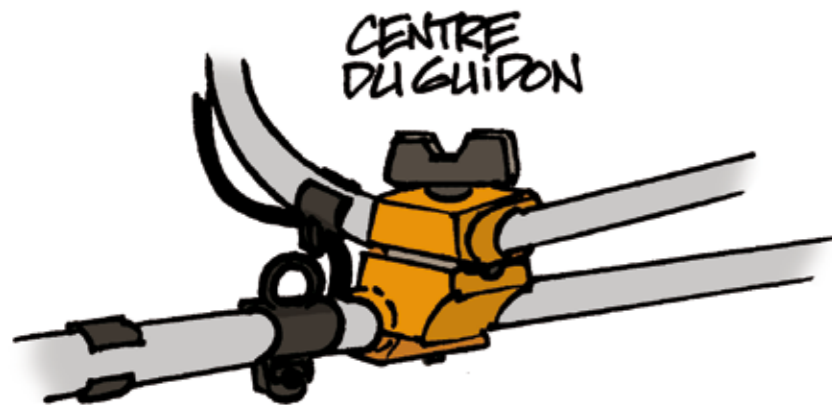


## LE HARNAIS

- Le choix du harnais et son réglage sont essentiels.
- Un harnais de qualité, a de larges bretelles, rembourrées et présentant de multiples possibilités de réglage.
- Prendre le temps de régler son harnais, c'est diminuer la pénibilité du travail de débroussaillage.




## Carter de protection

- Le modèle de carter doit être choisi selon l'outil de coupe utilisé.
- Un pictogramme sur le carter indique sa compatibilité avec l'outil de coupe.
- La notice de la machine détaille les réglages à effectuer.

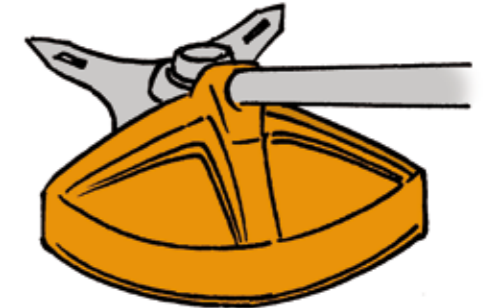

## Tête de coupe

- Au moment du réglage du harnais, réservoir vide, la débroussailleuse doit « flotter » au-dessus du sol : la tête de coupe se place d'elle-même à 10-20 cm du sol, sans avoir besoin de porter la machine.

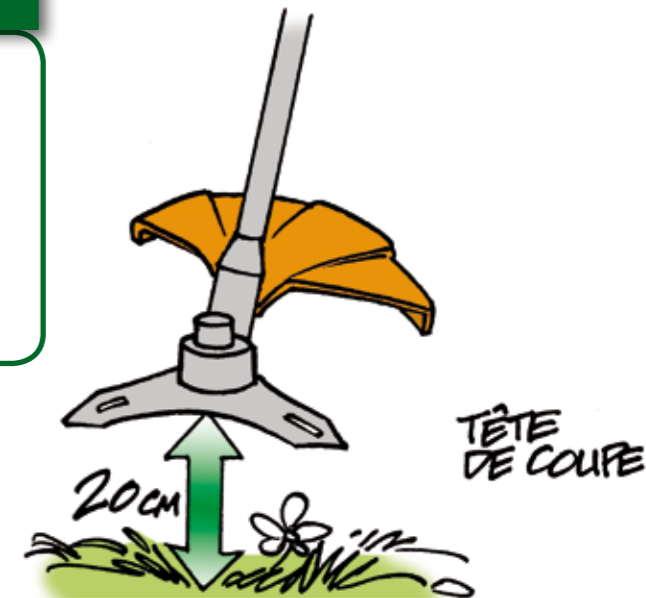

LA LETTRE DU PIC VERT N°38



L'essentiel & plus encore